



WWW.SEZ-KROMPACHY.SK

SEZ@SEZ-KROMPACHY.SK

POD OMIETKOVÉ OCEĽOVO-PLECHOVÉ ROZVODNÉ SKRINE K-BOX



POUŽITE:

MODULÁRNA SKRIŇA K-BOX JE OCEĽOVO-PLECHOVÁ ROZVODNICA URČENÁ NA MONTÁŽ DO STAVEBNÉHO OTVORU (POD OMIETKU). DVERE JE MOŽNÉ OTOČIŤ O 180° PODĽA POTREBY A VÝŠKOVO NASTAVIŤ PODĽA VRSTVY OMIETKY. VNÚTORNÝ PRIESTOR JE ODDELENÝ ODOBERATEĽNÝMI KRYTMI S MOŽNOSŤOU PLOMBOVANIA.



IP: 30 – VNÚTORNÉ POUŽITIE

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ IK: 05

TYP/Obj.č.	Počet radov	Močet modulov	Svorkovnice			Stavebný otvor (mm)		
			PE	N	N pre chrániče	A	B	C
KP48/2/24	2	48	60+2	30+2	2x7	560	440	140
KP72/3/24	3	72	60+2	30+2	3x7	560	590	140
KP96/4/24	4	96	60+2	30+2	3x7	560	740	140
KP120/5/24	5	120	60+2	30+2	3x7	560	890	140
KP144/6/24	6	144	60+2	30+2	3x7	560	1040	140
KP168/7/24	7	168	60+2	30+2	5x7	560	1190	140
KP192/8/24	8	192	60+2	30+2	6x7	560	1340	140
KP216/9/24	9	216	60+2	30+2	6x7	560	1490	140
KP240/10/24	10	240	60+2	30+2	6x7	560	1640	140

VÝZBROJ, MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA KVALIFIKOVANÁ OSOBA S ELEKTROTECHNICKÝM VZDELANÍM.

UCHYTENIE VÝZBROJE JE NA LIŠTY DIN 35 KTORÉ SÚ VYBERATEĽNÉ S CELÝM RÁMOM PRI MONTÁŽI PRÍSTROJOV.

NÁVOD NA MOTÁŽ

POKYNY NA MONTÁŽ DO DUTINY:


1, DEMONTUJTE RÁM DVERÍ

2, UCHYŤTE DRŽIAKY PRE KOTVENIE DO SADROKARTÓNU SAMOREZNÝMI ŠRUBAMI (DRŽIAKY 4KS A ROMOREZNÉ ŠRUBY 8KS SÚČASŤ BALENIA)

3, UCHYŤTE SKRIŇU DO OTVORU V SADROKARTÓNE POMOCOU 4 DRŽIAKOV (ŠRUBY A HMOŽDINKY NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

DOPORUČUJEME VRUTY S ČO NAJMENŠOU HLAVOU, PRÍPADNE ZO ZAPUSTENOU HLAVOU, KTORÁ ČO NAJVIAC ZAPADNE DO OTVOROV V DRŽIAKOCH.

4, NAMONTUJTE RÁM DVERÍ SPÄŤ NA SKRIŇU. RÁM PREKRYJE DRŽIAKY.

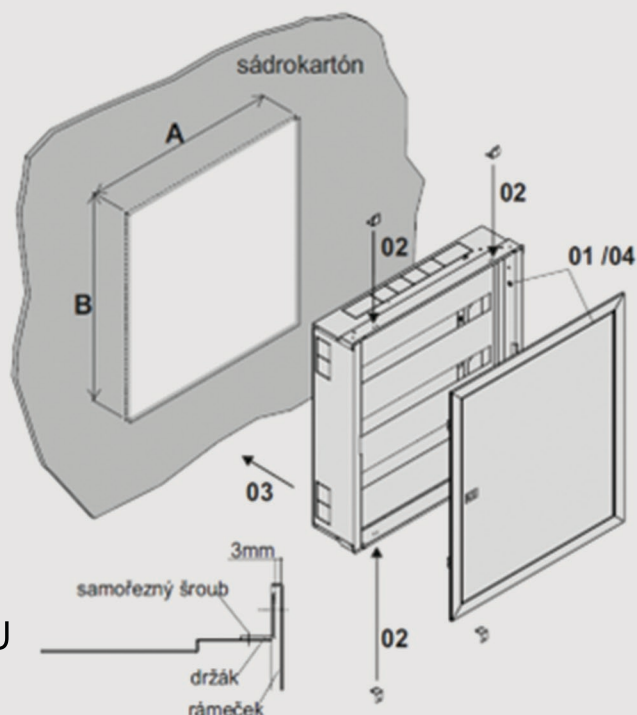

POKYNY NA UCHYTENIE DO MURIVA (POD OMIETKU)

1, SKRIŇU VODOROVNE UCHYŤTE POMOCOU MONTÁŽNEJ PENY DO PREDPRIPRAVENÉHO OTVORU

